SANWA SUPPLY

# レコード変換プレーヤー
## 取扱説明書

**400-MEDI012**

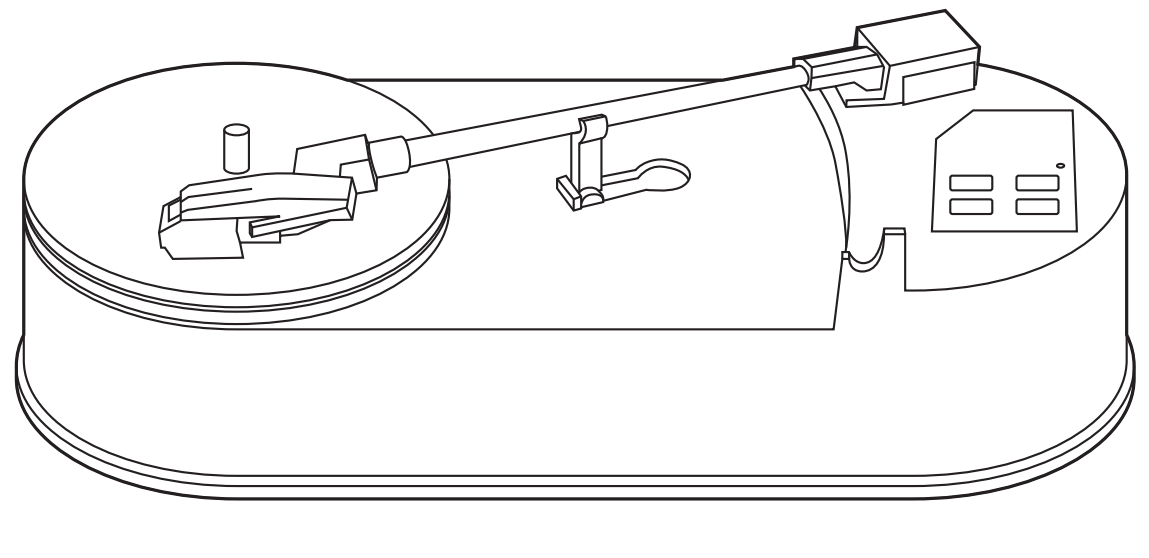

**最初にご確認ください。**

**セット内容**
- ●レコード変換プレーヤー ………………………… 1台
- ●USB給電ケーブル ……………………………… 1本
- ●USB-ACアダプタ ………………………………… 1個
- ●取扱説明書・保証書(本書) ……………………… 1部

※万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

## 1.はじめに

この度はレコード変換プレーヤー(**400-MEDI012**)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書をよくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

## 2.安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

**■警告**

**下記の事項を守らないと火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。**

●分解、改造はしないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
※保証の対象外になります。

●水などの液体に濡らさないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)

●小さな子供のそばでは本製品の取外しなどの作業をしないでください。
(飲み込む恐れがあります)

**■注意**

**下記の事項を守らないと事故や他の機器に損害を与えたりすることがあります。**

●取付け取外しの時は慎重に作業を行ってください。
(機器の故障の原因となります)

●次のような場所で使用しないでください。
①直接日光の当たる場所
②湿気や水分のある場所
③傾斜のある不安定な場所
④静電気の発生する場所
⑤通常の生活環境とは大きく異なる場所

●長時間の使用後は高温になっております。取扱いにはご注意ください。
(火傷の恐れがあります)

**■お手入れについて**

①清掃する時は電源を必ずお切りください。
②機器は柔らかい布で拭いてください。
③シンナー・ベンジン・ワックスなどは使わないでください。

## 3.取扱い上のご注意

●本製品の取付け、取外しをする時には必ずパソコン内(ハードディスク等)すべてのデータのバックアップをしてください。

●メディア内のデータは、必ず他のメディアまたは外付けハードディスク等にすべてバックアップしてください。

※特に修復・再現のできない重要なデータは必ずバックアップをしてください。

※バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

●本製品を使用するにあたり、以下のことを必ずお守りください。

1.レコード針には絶対に触れないでください。針の変形や破損の原因となります。
2.レコード針に付着したゴミやホコリを清掃する際は市販のレコード針専用クリーナーを使用してください。
3.レコード再生中はレコード盤に触れないでください。また、逆回転させないでください。レコード針の破損や本体の故障の原因となります。
4.ゆがみの激しいレコードや傷のあるレコードは再生しないようにしてください。
5.再生中や停止中を問わず、本体をゆすったり衝撃を加えたりしないようにご注意ください。

上記を守らず本製品が破損した場合は、保証の対象となりません。予めご了承ください。

## 4.特長

本製品はレコードで再生した音楽をMP3形式に変換し、接続したUSBメモリに直接録音・保存することができます。パソコンを使用しないので簡単に行えます。また、録音・保存したUSBメモリ内のMP3ファイルを再生することも可能です。

## 5.仕様

| | |
|---|---|
| USBポート | USB Aコネクタ、ミニUSBコネクタ(電源用) |
| 電源 | ACアダプタ |
| 音声出力端子 | 直径3.5mmステレオミニジャック、RCAピンジャック(赤白) |
| サイズ | W292×D122×H77mm(突起部は除く) |
| 重量 | 約568g |

※33回転盤(LPレコード)のみの対応です。45回転盤(EPレコード)には対応しておりません。
※ソノシートには対応しておりません。
※レコード針やターンテーブル駆動ベルトは消耗品です。保証期間内であっても保証の対象にはなりません。
※レコード針の販売はしておりません。
※レコード本来の音質や性能を発揮することを保証するものではありません。

## 6.各部の名称と働き

＜本体＞

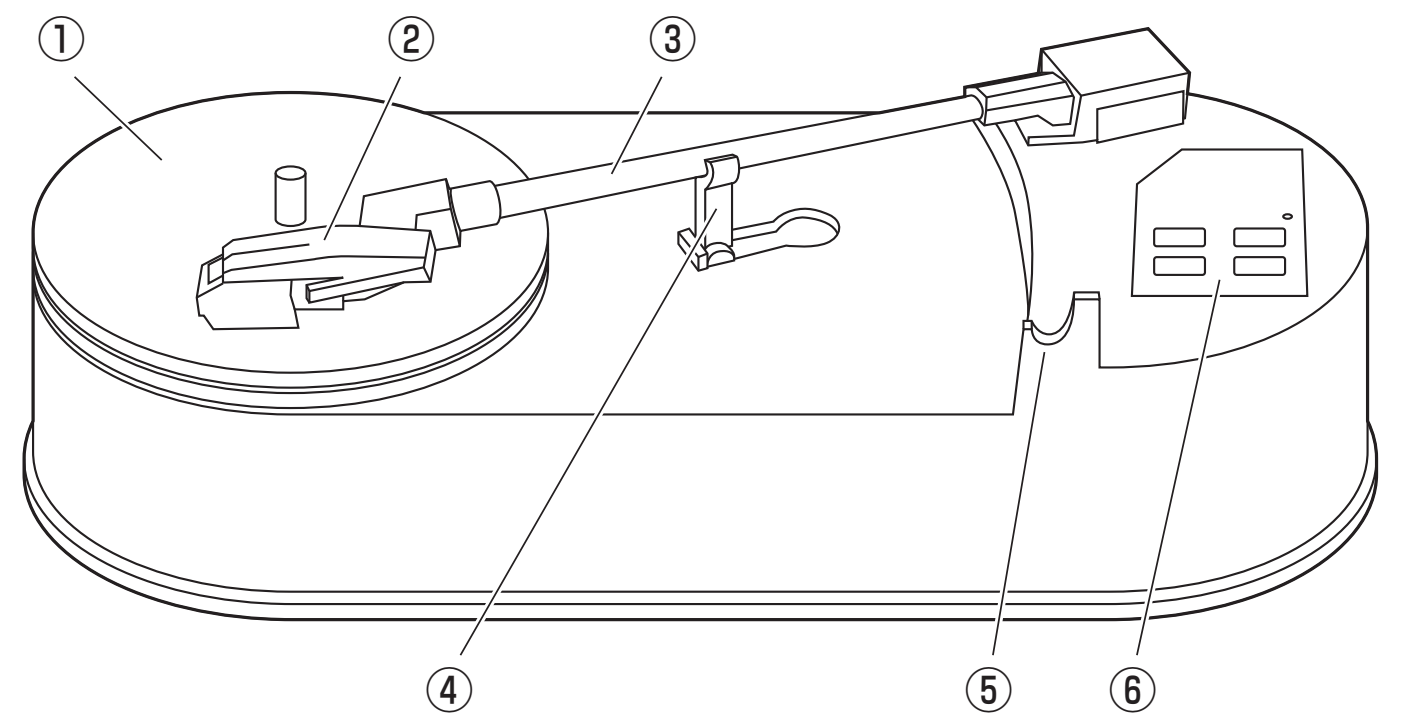


①ターンテーブル……… レコードを乗せます。

②ヘッドシェル………… 底面にレコード針があります。アームを移動させる際はヘッドシェル側面の突起部を持ってください。
※保護カバーを取外してから使用してください。

③アーム……………… ヘッドシェルと本体を繋いでいます。

④アームクリップ……… 使用しない時にアームのスタンドとして使用します。
※使用する際は折りたたんでください。

⑤アームホルダー……… レコードから針を外した際のアーム置き場です。

⑥操作部……………… 録音・再生などの操作を行います。

＜操作部＞

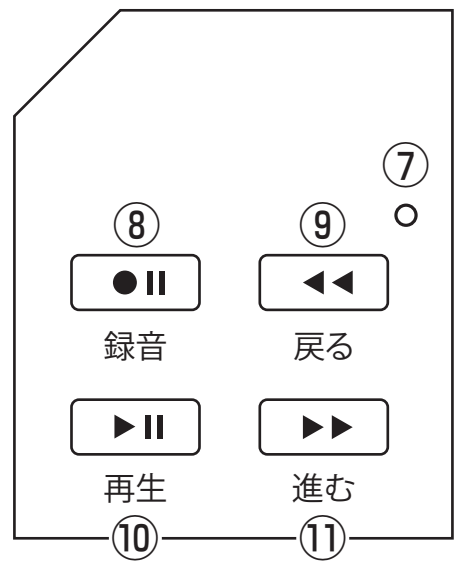


⑦電源LED………… 点灯:スタンバイ
ゆっくり点滅:MP3ファイル再生中
素早く点滅:録音中
※レコードの再生時にLEDは点灯します。

⑧録音ボタン(●II)… 再生されているレコードの音声をMP3に変換して、接続されたUSBメモリに保存します。もう一度押すと停止します。

⑨戻るボタン(◂◂)… MP3ファイル再生時、前のファイルに戻ります。

⑩再生ボタン(▸II)… 接続されたUSBメモリ内のMP3ファイルを再生します。

⑪進むボタン(▸▸)… MP3ファイル再生時、次のファイルに進みます。

＜接続部(背面)＞

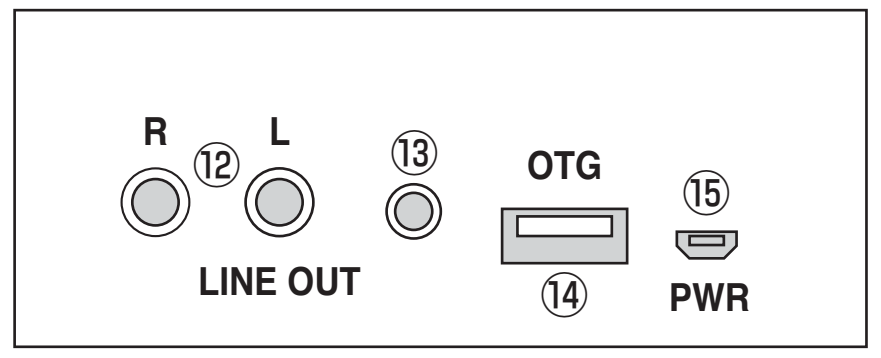


⑫音声出力(RCAピンジャック/赤白)… スピーカー・オーディオアンプ等に接続します。

⑬音声出力(3.5mmステレオミニジャック)… スピーカー・オーディオアンプ等に接続します。

⑭USBポート(OTG)…………………… 録音ファイルを保存するUSBメモリを接続します。

⑮ミニUSBポート(PWR)……………… 付属のUSB給電ケーブルを接続します。
※USB給電ケーブルは付属のUSB-ACアダプタを使用してコンセントに接続します。

## 7.電源の接続

●本体背面のミニUSBポート(PWR)に付属のUSB給電ケーブルを接続します。
●付属のUSB-ACアダプタを使用して家庭用コンセント(AC100V)に接続します。
※アームクリップにアームを置いているとターンテーブルは回ります。

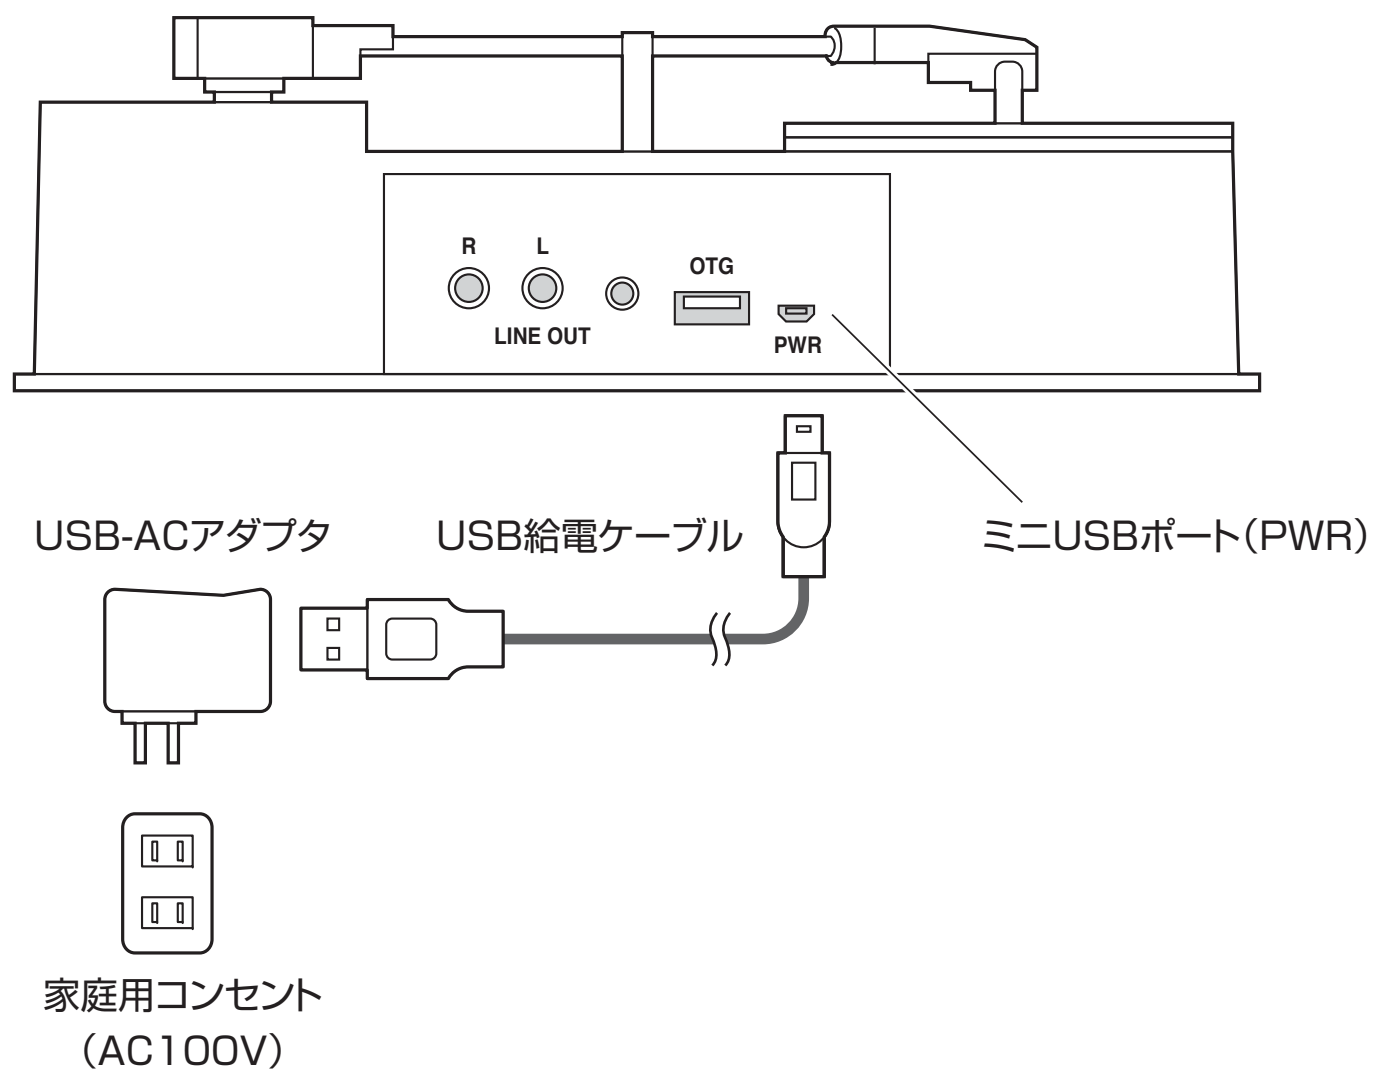


## 8.USBメモリの接続

●録音・保存にはUSBメモリ(別売り)が必要になります。十分な空き容量を持つUSBメモリを本製品のUSBポートに接続してください。
※音楽を1分間録音すると、約1MBの容量になります。
※USBメモリの他に、USBカードリーダーやUSBハードディスクを接続し、使用することもできます。(機種によっては認識しない場合もあります)

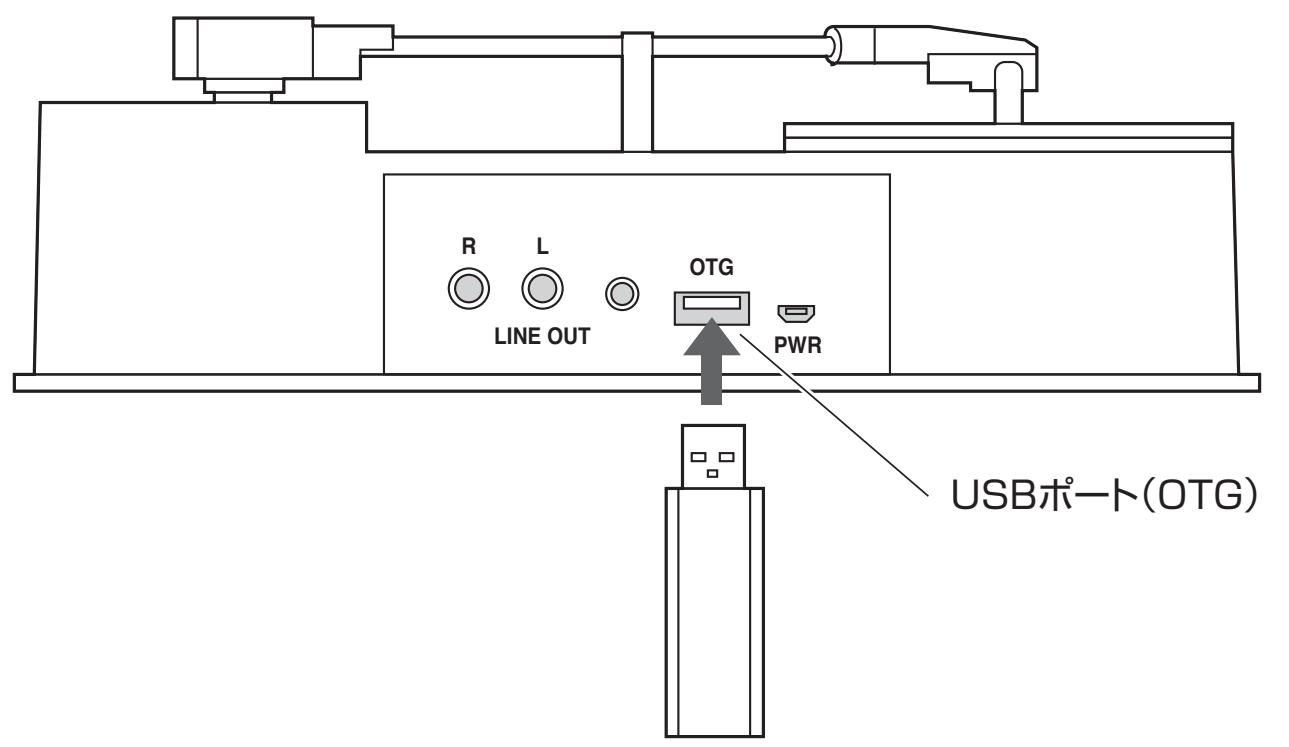


**⚠ ご注意**
●対応フォーマットはFAT・FAT32・exFATです。NTFSには対応しておりません。
●64GB以上の容量の場合はNTFSを使用している場合がありますのでご注意ください。
●上記のイラスト通りに接続しないと正しくUSBメモリが認識されません。

## 9.レコードの再生

●アームをアームホルダーに置いて、アームクリップを倒してください。

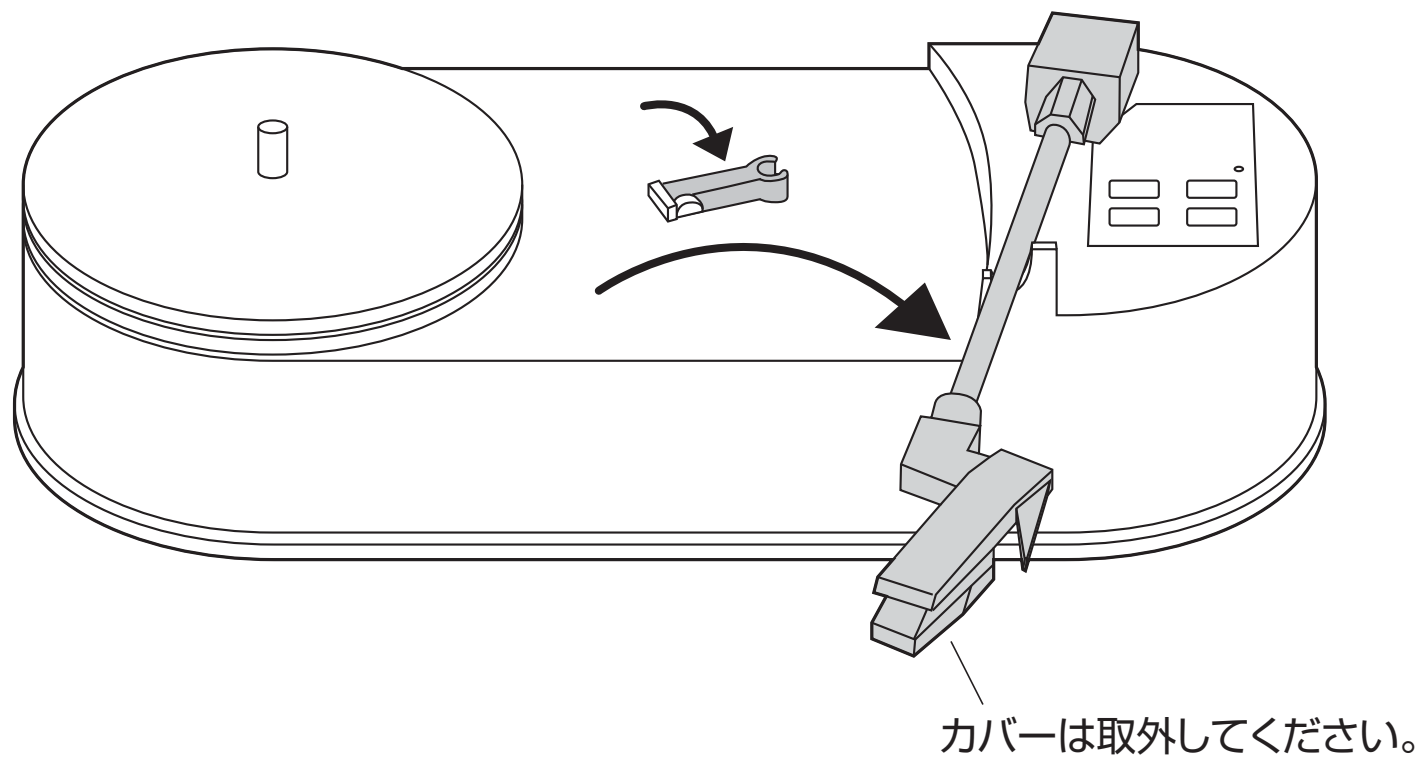


●レコードをターンテーブルに置きます。

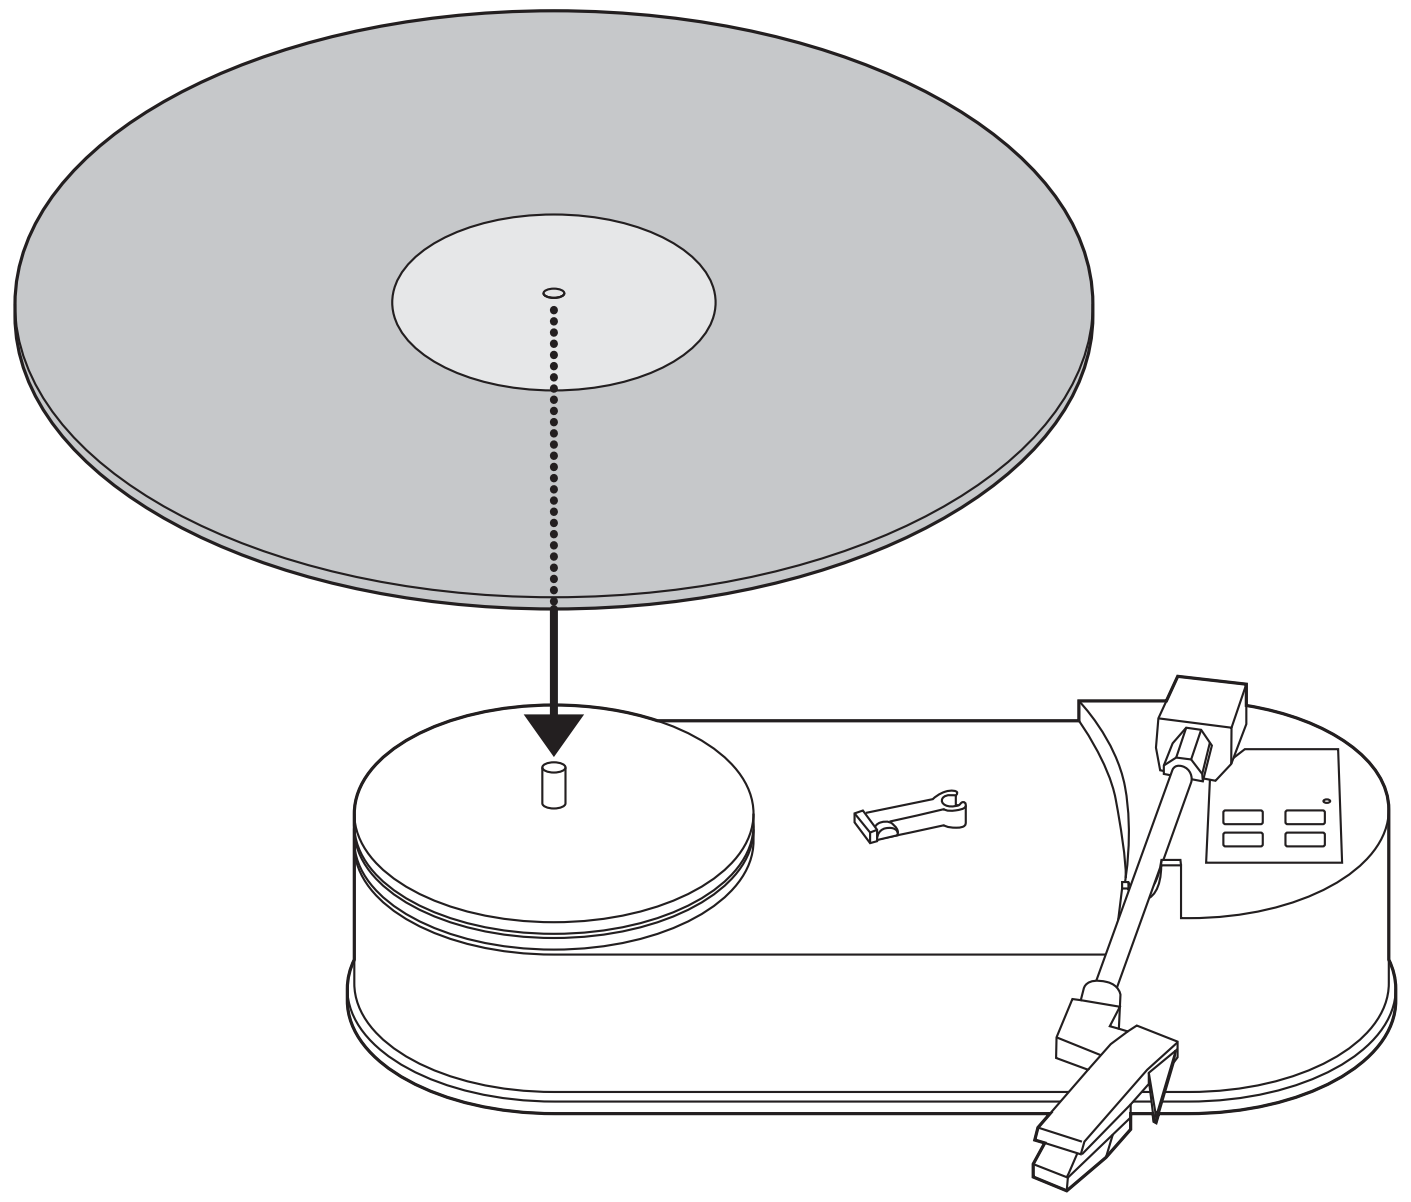

●レコードの再生位置にレコード針を静かに下ろしてください。

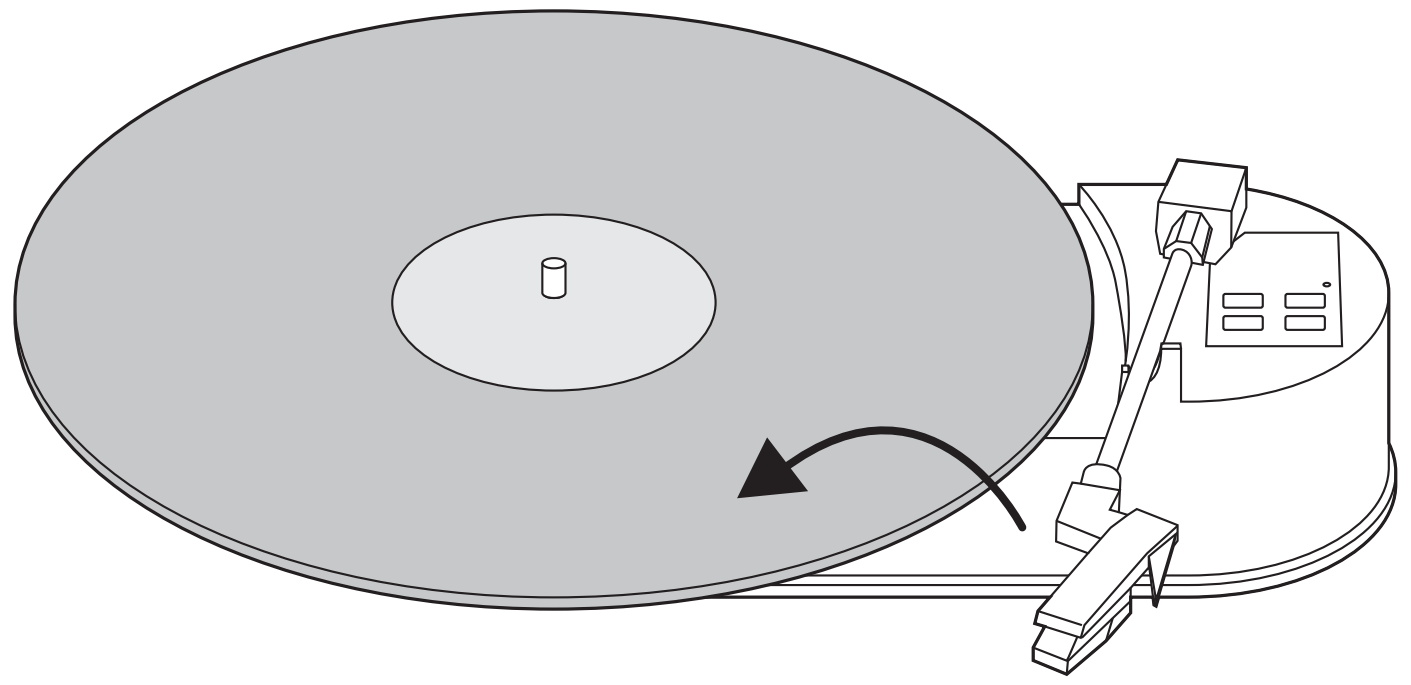

●再生後はアームをアームホルダーに戻してください。

## 10. 録音

●レコードを再生した後、本製品上面の録音ボタン(●II)を押すと、再生中の音声をMP3に変換を開始します。録音中、電源LEDは素早く点滅します。
●もう一度録音ボタン(●II)を押すと、録音を停止して接続されたUSBメモリにMP3ファイルを保存します。
※USBメモリを接続してから行ってください。USBメモリは容量や仕様によって認識に時間がかかる場合があります。
※電源LEDが点灯しているスタンバイの状態で開始してください。
※電源LEDが素早く点滅していない場合は、録音できていない状態です。
※再生中の音声しか録音できません。

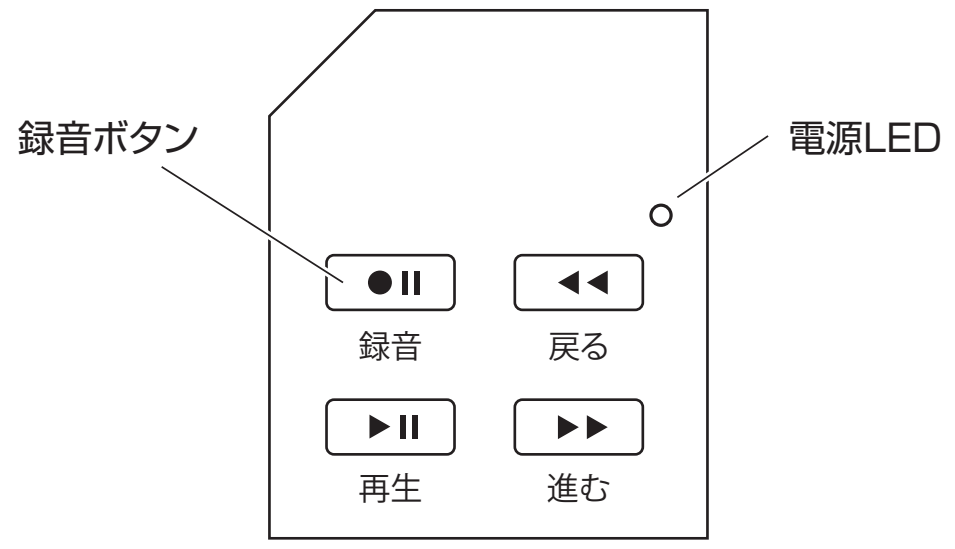


<MP3ファイルについて>
●本製品を使用すると、USBメモリ内に「TAPEMP3」というフォルダが自動的に作成され、その中にMP3ファイルが保存されます。
●ファイル名は「 FV****」となります。
(****には録音された順に数字が付きます。0000〜9999)

※1台のUSBメモリ内に最大9999個のMP3ファイルが保存できます。
※フォルダ内に「FV9999」というファイル名があるとそれ以上保存することができなくなります。さらに保存する場合は、そのファイルといくつかのファイルを移動してください。

**⚠ ご注意**
●録音・保存中に電源を切ったり、USBメモリを抜いても、自動的にそれまでの記録は保存されますが、USBメモリの故障の原因となりますのでご注意ください。
●録音・保存中にUSBメモリを抜いた場合は、再起動が必要になります。USB給電を一度取外してから再度セットしてください。
●レコード針は定期的にクリーニングしてください。

**<レコードの種類について>**
●33回転盤(LPレコード)のみの対応です。45回転盤(EPレコード)には対応しておりません。
●ソノシートには対応しておりません。

## 11.MP3ファイルの再生

●USBメモリに録音・保存したMP3ファイルを再生することができます。
●本製品上面のボタンで操作を行ってください。
※MP3ファイルの再生中はアームをアームホルダーに置いてください。アームクリップに置くとターンテーブルが回転します。
●再生中は電源LEDがゆっくり点滅します。
※電源LEDが点灯しているスタンバイの状態で行ってください。
※本製品にはスピーカー機能はありません。MP3ファイルを再生する場合は必ず別途スピーカー・オーディオアンプ等との接続が必要です。

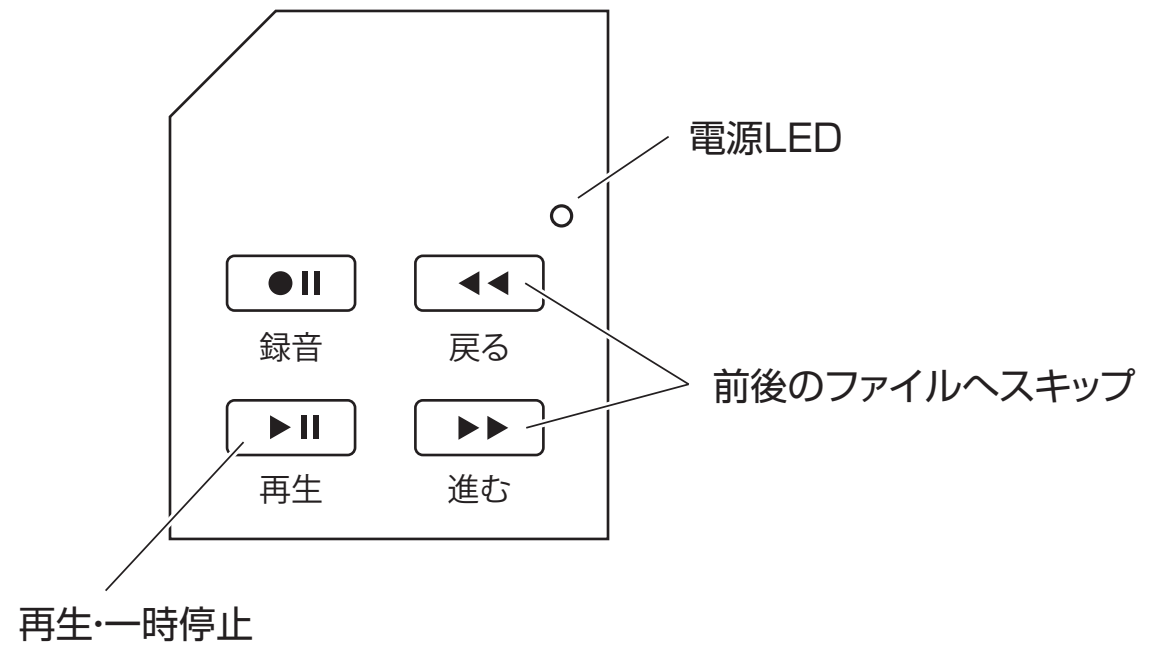


**⚠ ご注意**
●本製品の音声出力レベルはライン出力です。ヘッドホン・イヤホンは本製品に接続しないでください。
●MP3ファイルを再生する際はレコードの再生を停止してください。レコードの再生を停止してない場合、レコードとMP3ファイルの両方が同時に再生されます。
●本製品で再生できるのは「TAPEMP3」フォルダ内にあるファイルだけです。他で作成されたMP3ファイルをコピーすることで再生することも可能ですが、すべてのファイルの再生を保証することはできません。

## 保証規定・保証書

1.保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。
万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を本製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
2.次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
(1)保証書をご提示いただけない場合。
(2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
(3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
(4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
(5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
3.お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
4.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
5.本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。
6.本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
7.修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
8.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
9.保証書は日本国内においてのみ有効です。

キリトリ線

**保 証 書** サンワサプライ株式会社

| | | |
|---|---|---|
| 型番 **400-MEDI012** | | |
| お客様 | お名前 | |
| | ご住所 | 〒<br>TEL |
| 購入店 | 購入店名・住所・TEL<br>担当者名 | |
| 保証期間 6ヶ月 | お買い上げ年月日 | 年 月 日 |

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社
サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381
BE/AF/JMDaSz